# Music Tutor MT-1



## User's Guide Benutzerhandbuch



## INDEX - english

1. Introduction	4
2. Notice	5
3. What's in the box?	6
4. Connectors, Buttons, Switches	6
5. Power on	8
6. Recording	8
7. Playback	10
8. Delete tracks	11
9. Transfer to and from your computer	11
10. Specifications	12
INDEX - deutsch	13
1. Einführung	
1. Einführung	14
1. Einführung	14 15
1. Einführung	14 15 15
1. Einführung	14 15 15
1. Einführung	14 15 15 17
1. Einführung	14 15 17 18
1. Einführung	1415171819

### 1. Introduction

Thank you for purchasing the MT-1 **Digital Music Tutor** from **Dynasonic**. The elegant machine with its classic look is equipped with leading digital recording technology, providing a modern solution for musicians, language teachers and students. The Digital Music Tutor makes practicing of voice, vocals, instrument playing and more much more effective and enjoyable.

The built-in USB port makes an easy connection to your PC or Mac possible, allowing you to download and duplicate your recordings.

#### **Features of Digital Music Tutor**

#### Leading MP3 compression recording technology

The digital recording technology allows the transfer of analog sound into digital data. This data can easily be stored, used and edited with computers, making usage of such hard disks, flash memory or SD memory cards for example. The data can not only be edited, but even emailed via a computer or directly transferred and played on a MP3 player. You will be able to make use of the excellent recording sound quality provided by the leading MP3 recording technology of the Digital Music Tutor.

#### Two data storage appliances on the machine

The Digital Music Tutor is equipped with 128 MB flash memory and can store about 120 minutes music data. Besides the build-in flash memory, the machine provides an extension SD memory card computer socket as well. The compression of the Digital Music Tutor takes around 1 MB for 1 minute of recorded data, so it is easy to calculate out how much data a possible SD memory card can store. Before you record and replay, you can select which appliance to use.

#### 99 recording tracks

The Digital Music Tutor provides 99 recording tracks both for flash memory or for SD card. Select the track number under which the data will be stored before you record. You can select any blank number you want to record onto in any number sequencer, there is also no limit in recording time.

#### MP3 and VOC modes

The digital Music Tutor provides two operation modes: MP3 and VOC. In MP3 mode, you can download MP3 music from your PC or Mac and play it. In VOC mode, you can record music by the build-in microphone, an external microphone or from line-in sources and play it. The two flexible operation modes are perfect for your learning and leisure time.

#### Leading and unique sound mixer technology

The Digital Music Tutor is equipped with a build-in microphone, two extension microphone jacks and stereo line-in jacks. When you connect microphone and line-in appliances (CD player, tape deck, radio ...) simultaneously during recording, the sound will

automatically be mixed with balance level. Our leading and unique sound mix technology is perfect for occasions with multiple instruments playing, combinations with background music or for the creation of any creative melody made by you!


#### 2. Notice

Please read the following notice before you use the Digital Music Tutor.

- 1. Please read this manual carefully before you use the device.
- 2. Please use the power adaptor that is included with the Digital Music Tutor only. If you need to replace it, make sure it has the correct 12V DC specifications (check the printing on the back of the device or contact the vendor for assistance). Please disconnect the power adaptor from the device when you do not use it for a period of time.
- 3. Please do not take apart or repair the Digital Music Tutor by yourself. Please send the device back to the seller's place for repair and please contact the vendor for assistance.
- 4. In order to keep stable data transmission, please do not twist the USB cable when you plug it into the Computer.
- 5. The built-in LCD display is a fragile electronic part, please do not press on it heavily and do not touch it with sharp objects. We suggest you use only special cloth to clean the LCD display. Please make sure that the LCD display does not get exposed to water.
- 6. The SD card is a very precise electronic device, please use it according to the following notice: Prevent taking the SD card out of the machine during data transmission. Do not bend, strike, drop or take apart the SD card. Prevent to place the SD card in a place with high temperature, high humidity or dust. Do not expose the SD card to static electricity. In addition:
  - Please make sure the SD card you are using has been formatted.
  - Please release the write protection switch before you record data.
  - The Digital Music Tutor processes large amount of data during recording and playing, as result, we strongly suggest you to use high speed SD cards as extension memory only, to prevent noise, data lose or any transmission problem. We have tested and approval the following brands of SD card for our machine: Toshiba SD-M51225R2W 512 MB, Apacer SD 120X 1 GB, Apacer SD 256MB.


We do not guarantee the function, operation, or life of any SD card that is used in the device, including the SD cards mentioned above. We do not also take any responsibility of indemnity for the damage of SD cards. Like any digitally stored data, data shall be backed up regularly. In no event, Dynasonic will be liable to any indirect incidental, special or consequential damages to any person caused by, or for any lost profits, lost savings, loss of use, loss revenues or lost data arising from or relating to this device.

#### 3. What's in the box?

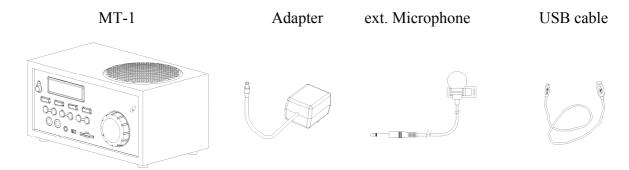

## 4. Connectors, Buttons, Switches

#### switches and connectors on front panel

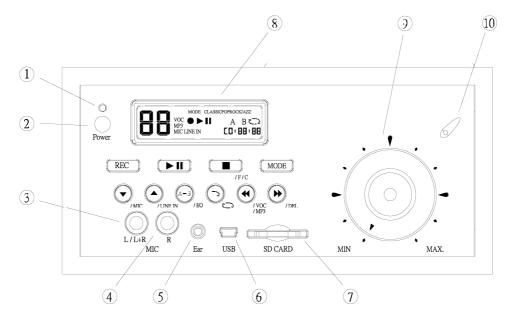

- 1. Power indicator: The LED will turn red when the device is switched on.
- 2. Power switch: use this switch to turn the device on or off.
- 3. Extension microphone jack (left channel / stereo channel): when using one external microphone, this input will be used for a stereo recording; when two external microphones are used, this input will be used for the left channel of the recording.
- 4. *Extension microphone jack (right channel):* when two external microphones are used, this input will be used for the right channel of the recording.
- 5. *Earphone jack:* when a headphone is connected to this output, the built-in speaker will be switched off.
- 6. *USB port:* use a USB cable to connect the unit to a computer to download files.
- 7. Card socket: allows you install SD memory cards.
- 8. LCD monitor.
- 9. *Volume control*: controls the playback volume of the built-in speaker.
- 10. Build-in microphone: a condenser microphone is installed into the device.

#### buttons on front panel

REC *Record button:* push the button to start recording. **▶II** Play/Pause button: push the button to play; pushing it during playback will pause playback, push it again to continue playback. Stop button: push the button to stop or cancel operations (recording, playback, delete, ...). MODE *Mode button:* the mode button to provide more functions (explained detailed in the next section). (¬) Track down select button: press the button once to select the next track; hold down the button to change the track number quickly. Track up select button: press the button once to select the previous track; hold down the button to change the track number quickly. (A-B) A-B loop button: press the button during playback to define a loop start point (A point), then press the button again to indicate the loop end point (B point). The music will then play from A to B again and again looped until you press the button again to stop.

- Repeat button: when you press the button during playback, the track will repeat always. If you press the button twice, the unit will repeat all the tracks. Press the button again to cancel repeat.
- Rewind button: Hold down the button to rewind the playback.
- Forward button: Hold down the button to forward the playback.

#### **MODE** buttons on front panel

The MODE button is used to provide more functions. To operating a MODE function, push the MODE button first (the LCD will show MODE) and then press the desired function button immediately to operate the MODE function. Here is a description of the MODE functions:

built-in microphone on/off function: use this function to turn on/off the built-in microphone as record source.

Line In on/off function: use this function to turn on/off Line In as record source.


EQ select function.

MODE + WOC or MP3 select mode function.

MODE + Delete function.

Mode + Memory selection: use this function to select the internal flash memory or the SD card memory as record target and playback source.

#### switches and connectors on back panel

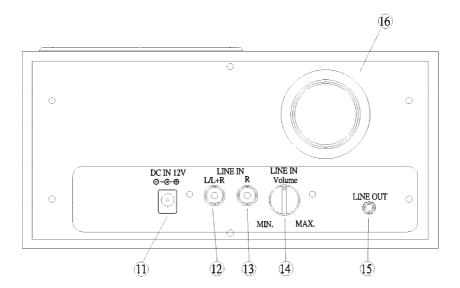


11. DC power adaptor jack: plug the power adaptor into the jack before you turn on the power switch.


- 12. *Line In jack (left channel/stereo channel):* connect to CD player, tape deck, radio, etc. as record source. If only one of the two inputs are used, the signal will be recorded stereo, otherwise this input will be used for the left channel.
- 13. *Line In jack (right channel):* connect to CD player, tape deck, radio, etc. as record source. This input will be used for the right channel.
- 14. Line In volume control knob: controls the record level of the Line In source.
- 15. Line Out: connects to larger amplifier or separate speaker.

#### 5. Power on

When you use the Digital Music Tutor at the first time, the LCD display will show what you can see on the picture below. This means that no data is stored in the built-in flash memory.

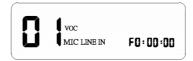

## 6. Recording

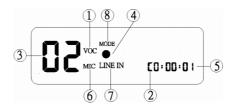

#### how to record

1. The machine can only record in VOC mode. To change to VOC mode, press when the LCD display shows VOC (1), you are in VOC mode.

- 2. After that you need to decide if you want to record onto the built-in flash memory or into an installed SD card. Press to change between flash memory (F) and SD card (C) (2).
- 3. Press  $\Theta$  /  $\Theta$  to select the record track in the range from 01 to 99 (3), the press to start the actual recording. The clock will start running, which means that the recording is in progress (5). Press to finish recording.
- 4. If the track you want to record has already been used, the LCD display will show  $\equiv \equiv$  to remind you. You need to delete this file / track before you can start a new recording instead recording (please check the *Delete tracks* section for more details).
- 5. When there are less than 30 seconds available for recording, the LCD display will start to count down from 30 (29, 28, ...). Please use a new SD card or stop recording in that case.

#### record from microphones

- 1. The device is equipped with an built-in microphone and two extension microphone jacks. The three microphone sources will be mixed. You can turn off the built-in microphone by pressing \(\text{MODE}\) + \(\text{O}\) MIC will disappear in the display (6).
- 2. The signal provided by the installed microphone is stereo. If you use one external microphone plugged into the left input jack, its signal will be recorded stereo. If you plug in two microphones to the left and right input jacks, the two signals will be recorded separated to the left and right channels.

#### record from Line In source

- 1. The machine may record from Line In sources, such as CD players, tape decks, radios, etc. Connect a cable from the Line In jack on the back panel to the Line Out of your source. If the LCD display shows LINE IN (7), the device is prepared to record from the Line In, otherwise press ODE + O to activate recording from Line In.
- 2. The Line In record level is adjustable via the knob on the back panel of the unit.
- 3. The signal from the Line In will be mixed with the signal from the microphones. If you don't want that, turn the microphone input off as described in the last section.

#### suitable position to record instruments

- 1. To produce best recording results, we suggest that you to put the device at a distance of around 60cm from the instruments, at table height.
- 2. As each instrument produces different sound levels, the position for the unit should be adjusted, depending on the sound level of the instruments you are recording.
- 3. In situations where multiple instruments are played simultaneously, the unit should be positioned near to instruments with smaller sound levels or you need to use microphones for the different instruments.
- 4. If you want to record speech (e.g. from a teacher) together with the playing of instruments, it is best if the speaker uses the tie-clip microphone to improve the results.

5. For better recording quality, the tie-clip microphone could also be clipped on score stands or the body of a player, depending on the situation.

## 7. Playback

#### VOC or MP3 mode?



#### playback of audio

First select the built-in flash memory or SD card as source (further explained in the previous chapter *Recording*), then select the track number you want to play and press The LCD display will show and the playback will begin. Press United during the playback to pause, the LCD display will then show and flash. Press the same button again to continue the playback.



#### forward or rewind during playback

Hold down uring playback to rewind the playing. Hold down to forward the playing. The time display will move quickly according to the position. Release the button to go back to normal playback.

#### loop and repeat functions

A-B repeat/loop: press of during playback to indicate the loop start point (A point), then press the button again to indicate the loop end point (B point). The music will then play from point A to B, reverse to A and repeat it again and again until you press the button again to release the loop.



Repeat and Repeat All: if you press © during playback, the track will be repeated always. If you press the same button twice, the LCD shows co and will repeat all the tracks. Press the button again until the repeat mark disappears on the LCD display to release repeat function. Please note that the Repeat All function only works in MP3 mode.



#### **EQ** modes

The device provides 5 different EQ modes during MP3 playback – they are: NORMAL, CLASSICAL, POP, ROCK, JAZZ. Press to select one of the EQ modes following the display on the LCD. Press once to jump to the next mode; note that NORMAL will not show up on the LCD display). Press double again when you finish EQ selection.



#### 8. Delete tracks

You can delete the stored files / tracks via a computer or with the unit itself. The following describes how to delete the files with the device: select the track number you want to delete, then press — D. The LCD display will show d EL. Now you need to press D again and the device will start to delete the track. As soon as the d EL display disappears and the time display returns to 0:00:00, the track is empty and can be used again to record new data. Please note that deleted data cannot be restored so be careful to select the correct track.



## 9. Transfer to and from your computer

The Digital Music Tutor can be connected to a computer to download music to play or to copy and store your recordings created with the unit on your computer (for example to backup your data).

If you use a computer with Windows 2000, XP (or higher) or Mac OS X, you do not need to install any driver software. However, if you use older versions of Windows (especially Windows 98), you need to install the USB driver before you can transfer files.

Your computer will detect the Digital Music Tutor as two removable disks (where the first disk represents the built-in flash memory and the second disk represents the installed SD card memory module). As soon as you plugged in the device with the supplied USB cable

to your computer, you can immediately start to download, copy and transfer the recorded files. As the recorded files from the Digital Music Tutor are compressed in MP3 format, it is easy to play the files with various programs (like the Windows Media Player or iTunes).

The music you have downloaded from the computer to the unit will be accessible in MP3 mode; the track number depends on the sequence the files are transferred. This means that the track number in MP3 mode is not fixed and can change any time if a track will be deleted or added.

If you want that the files get a fixed track number, you can store the music in VOC mode. To do this, you simply need to change the filenames according to the following format:

- a) If you want to download files for VOC mode to the built-in flash memory, change the filename to: *M INT xx.mp*3 (where xx is the track number, e.g. 03 is track no. 3).
- b) If you want to download files for VOC mode to the SD card, change the filename to: *M EXT xx.mp3* (where xx is the track number, e.g. 12 is track no. 12).

You will find more information about copying and renaming files in the manual of your computer or the operating system software you are using.

## 10. Specifications

memory capacity: 128MB (which equals around 120 minutes)

store limit: over 10 years writing times: over 100,000 times

microphone type: omni-directional electric condenser frequency response: 100Hz – 12kHz (microphone)

50Hz – 15kHz (Line In)

impedance: 600 Ohm

balance output: -60dB (at 1kHz)

USB type: USB 1.1

power requirement: DC 12V 420mA current consumption: stand by < 120mA

max. < 15A (at 0dB, 1kHz)

supported OS: Windows 98, 2000, XP (and newer), Mac OS X

## 1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MT-1 **Digital Music Tutor** von **Dynasonic** entschieden haben. Das elegante Gehäuse im Retro-Look beherbergt führende digitale Aufnahmetechnologie, um Musikern, Sprachlehrern und Studenten einen modernen Ersatz für den Kassettenrekorder zu bieten. Der Digital Music Tutor macht es Ihnen leicht, Stimm-, Sprach- und Musizierübungen aufzunehmen und abzuspielen; so können Sie effektiver und mit mehr Freude arbeiten.

Über den USB-Port kann das Gerät ganz einfach an Ihren PC angeschlossen werden, und Sie können Ihre Aufnahmen auf dem PC speichern.

#### **Funktionen des Music Tutor**

#### Aufnahmen als MP3 speichern

Mit dem Music Tutor können Sie Ihre Aufnahmen digital speichern. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Daten einfach zu speichern, am Computer zu benutzen und zu verändern. Natürlich können Sie Ihre Daten auch per Email verschicken oder direkt auf einen MP3-Player laden. Über den integrierten Speicher oder SD-Speicherkarten können Sie Ihre Daten überallhin mitnehmen. Profitieren Sie von der exzellenten Klangqualität, die der Digital Music Tutor Ihnen durch seine führende MP3-Aufnahmetechnik bietet!

#### Zwei Speichermöglichkeiten

Der Digital Music Tutor ist mit einem internen 128MB Flashspeicher ausgestattet und kann ca. 120 Minuten Musikdaten speichern. Zusätzlich bietet er noch einen Anschluss für eine SD-Speicherkarte. Durch die Kompression Ihrer Daten brauchen Sie nur ca. 1MB pro Minute an aufgenommenen Daten. So können Sie abschätzen, wie viel Daten Sie ungefähr auf einer SD-Karte speichern können. Wählen Sie vor der Aufnahme einfach aus, auf welchem Speichermedium Sie Ihre Daten speichern möchten.

#### 99 Aufnahmen

Mit dem Digital Music Tutor können Sie insgesamt 99 Aufnahmen machen pro Speichermedium (also interner Speicher oder externe SD-Speicherkarte). Wählen Sie vor der Aufnahme, unter welcher Nummer Ihre Aufnahme gespeichert werden soll. Die Nummern müssen nicht chronologisch vergeben werden, Sie können Sie in beliebiger Reihenfolge angeben und eine beliebig lange Zeit pro Nummer aufnehmen (nur begrenzt durch die Speicherkapazität).

#### **MP3 und VOC Modus**

Sie können dem Digital Music Tutor in zwei verschiedenen Modi betreiben: MP3 oder VOC. Im MP3-Modus können Sie MP3-Musik von Ihrem PC oder Mac herunterladen und anhören, im VOC-Modus können Sie Musik/Sprache aufnehmen, entweder mit dem eingebauten Mikrofon, einem externen Mikrofon oder über den Line-Eingang, und die Aufnahme wieder abspielen. Durch diese zwei Modi können Sie Ihren Digital Music Tutor nicht nur zum Lernen einsetzen, sondern auch in Ihrer Freizeit nutzen.

#### **Integrierte Mixerfunktion**

Der Digital Music Tutor ist mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet und hat zwei weitere Anschlüsse für externe Mikrofone sowie stereo Line-Eingänge. Wenn Sie mehrere Geräte anschließen (Mikrofon, CD-Spieler, Radio...) werden alle gleichzeitig aufgenommen und automatisch passend zusammengemischt. So können Sie zum Beispiel als Band mehrere Instrumente aufnehmen, oder Sie können Sprache mit Hintergrundmusik kombinieren. Nutzen Sie die Möglichkeiten – seien Sie kreativ!

#### 2. Hinweis


Bitte lesen Sie den folgende Hinweise, bevor Sie den Digital Music Tutor benutzen.

- 1. Lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- 2. Bitte benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Falls Sie es ersetzen müssen, versichern Sie sich bitte, dass das Ersatzgerät den Spezifikationen entspricht (siehe Rückseite des Gerätes oder wenden Sie sich an den Hersteller) und die korrekten 12V Gleichstrom-Spannung liefert. Trennen Sie das Netzgerät vom Gerät, wenn Sie es länger nicht benutzen.
- 3. Bauen Sie den Digital Music Tutor nicht auseinander oder versuchen ihn selbst zu reparieren. Schicken Sie es zurück an den Hersteller oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
- 4. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht verdreht wird, um eine stabile Datenübertragung auf den Rechner zu gewährleisten.
- 5. Das eingebaute LCD-Display ist ein empfindliches elektronisches Bauteil. Bitte beschädigen Sie es nicht mit scharfen Gegenständen oder indem Sie stark darauf drücken. Wir empfehlen Ihnen, es nur mit einem speziellen Reinigungstuch für LCD-Displays zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Display nicht mit Wasser in Kontakt kommt.
- 6. Die SD-Karte ist ein empfindliches elektronisches Gerät. Bitte benutzen Sie sie den folgenden Hinweisen entsprechend:
  - Achten Sie darauf, dass die SD-Karte formatiert ist.
  - Schalten Sie den Schreibschutz aus, wenn Sie Daten aufnehmen möchten.
  - Da der Digital Music Tutor eine große Menge Daten muss während der Aufnahme verarbeitet, empfehlen wir dringend, High Speed SD-Karten zu verwenden, um Probleme durch Störgeräusche und Datenverlust oder Probleme bei der Übertragung der Daten zu vermeiden. Wir haben die Karten folgender Hersteller erfolgreich getestet: Toshiba SD-M51225R2W 512 MB, Apacer SD 120X 1 GB, Apacer SD 256MB.

Wir können für Funktion oder Lebensdauer von SD-Karten keine Garantie übernehmen, einschließlich oben genannter. Wir leisten keinen Schadensersatz für Schäden an SD-Karten. Wie bei allen Speichermedien sollten Sie regelmäßig ein Backup machen.


Dynasonic kann auf keinen Fall für irgendwelche Schäden (wie z.B. Datenverlust) haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung des Digital Music Tutors entstehen.

## 3. Lieferumfang

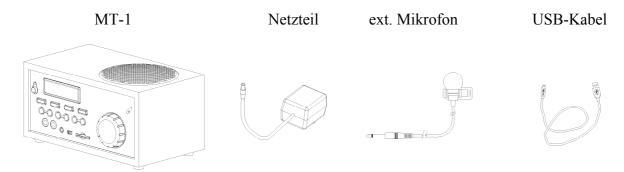

## 4. Anschlüsse, Schalter, Taster

#### Schalter und Anschlüsse auf der Vorderseite

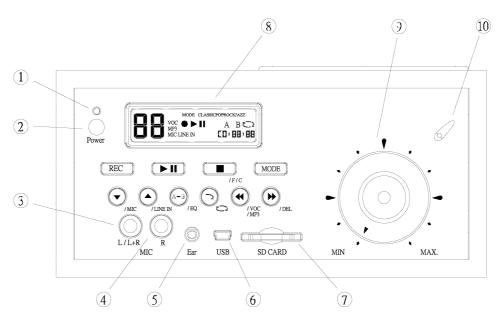

- 1. Power-LED: Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die LED rot.
- 2. Power-Schalter: Hiermit schalten Sie das Gerät ein oder aus.
- 3. Externer Mikrofon-Anschluss (linker Kanal / Stereokanal): Wenn Sie ein externes Mikrofon benutzen, wird dieser Anschluss für eine Stereo-Aufnahme genutzt, wenn Sie zwei Mikrofone benutzen, so wird dieser Anschluss als linker Kanal für die Aufnahme genutzt.
- 4. *Externer Mikrofon-Anschluss (rechter Kanal):* wenn Sie zwei Mikrofone benutzen, so wird dieser Anschluss als rechter Kanal der Aufnahme genutzt.
- 5. Anschluss für Kopfhörer: wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird, so werden die internen Lautsprecher abgeschaltet.
- 6. *USB-Anschluss*: Hiermit können Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Rechner verbinden oder Dateien herunterladen.

- 7. Anschluss für SD-Karte: Zum Anschließen von SD-Karten an das Gerät.
- 8. LCD Anzeige.
- 9. Lautstärkeregler: Regelt die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher.
- 10. eingebautes Mikrofon: Das Gerät ist mit einem internen Kondensator-Mikrofon ausgestattet.


#### Schalter auf der Vorderseite

- REC Record-Schalter: Drücken Sie diesen Schalter, um die Aufnahme zu starten.
- Play/Pause-Schalter: Drücken Sie den Schalter, um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Stop-Schalter: Drücken Sie den Schalter zum Beenden (von Aufnahmen, Abspielen, Löschen...)
- Mode-Schalter: Hiermit können mehr Funktionen genutzt werden (eine ausführliche Erklärung folgt im nächsten Abschnitt)
- Nach unten blättern-Schalter: Durch Drücken springen Sie zum nächsten Track, halten Sie den Schalter gedrückt, um schnell durch die Tracknummern zu springen.
- Nach oben blättern-Schalter: Durch Drücken springen Sie zum vorigen Track, halten Sie den Schalter gedrückt, um schnell durch die Tracknummern zu springen.
- A-B loop-Schalter: Wenn Sie den Schalter während des Abspielens drücken, setzen Sie einen Startpunkt für einen Loop (Punkt A), durch nochmaliges Drücken den Endpunkt (B Punkt). Die Musik spielt dann solange immer wieder von A nach B, bis Sie den Schalter erneut drücken.
- Repeat-Schalter: Wenn Sie diesen Schalter während des Abspielens drücken, so wird der momentane Track solange wiederholt, bis Sie den Schalter erneut drücken.
- Zurückspulen: Spult an den Anfang zurück während Sie den Schalter gedrückt halten.
- *Vorwärtsspulen:* Spult ans Ende während Sie den Schalter gedrückt halten.

#### **MODE-Schalter auf der Vorderseite**


Über den MODE-Schalter erreichen Sie zusätzliche Funktionen. Drücken Sie zuerst den MODE-Button (auf dem LCD-Display erscheint MODE) und drücken Sie dann sofort den gewünschten Schalter für die jeweilige Funktion. Folgende Funktionen sind über den MODE-Schalter zugänglich:

- internes Mikrofon ab-/anschalten: Hiermit können Sie das interne Mikrofon als Aufnahmequelle zu- oder abschalten.
- Line in ab-/anschalten: die Line-Eingänge werden als Aufnahmequelle zuoder abgeschaltet.
- $\underline{\text{MODE}} + \underbrace{\text{A-B}}$  EQ Auswahl-Funktion

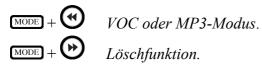

Speichermedium-Auswahl: Wählt die interne Flash-Karte oder die SD-Karte als Speichermedium für Ihre Aufnahme aus.

#### Schalter und Anschlüsse auf der Rückseite

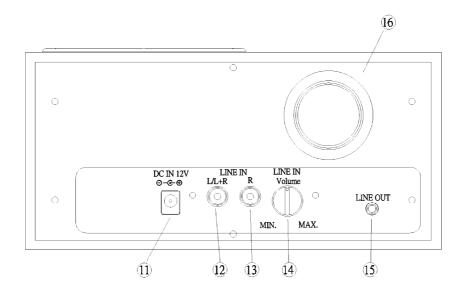


- 1. *Anschluss für Netzgerät:* Schließen Sie das Netzgerät ans Gerät an, bevor Sie das Gerät einschalten.
- 2. *Line In-Anschluss (linker Kanal/Stereokanal):* Schließen Sie Ihren CD-Player, Kassettendeck, Radio usw. an, um es als Aufnahmequelle zu nutzen. Wird nur ein Anschluss verwendet, wird das Signal in stereo aufgezeichnet, sonst wird dieser Eingang als linker Kanal verwendet.
- 3. *Line In-Anschluss(rechter Kanal):* Schließen Sie Ihren CD-Player, Kassettendeck, Radio usw. an, um es als Aufnahmequelle zu nutzen. Dieser Eingang wird als rechter Kanal benutzt.
- 4. *Line In-Lautstärkeregler:* regelt die Lautstärke des Line In-Eingangs.
- 5. Line Out: Anschluss an separate Lautsprecher oder einen größeren Verstärker.

#### 5. Einschalten

Wenn Sie Ihren Digital Music Tutor das erste Mal einschalten, wird Ihnen das LCD-Display folgendes anzeigen (siehe Bild unten). Das bedeutet, dass keine Daten auf der internen Flashkarte gespeichert sind.



### 6. Aufnahme

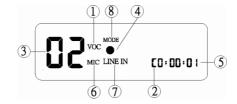

#### Eine Aufnahme machen

- 1. Das Gerät kann nur im VOC-Modus aufnehmen. Drücken Sie (MODE) + (19); wenn das Display VOC anzeigt, sind Sie im VOC-Modus.
- 2. Nun müssen Sie entscheiden, ob die Aufnahme auf die interne Flashkarte oder eine eingesteckte SD-Karte gemacht werden soll. Drücken Sie MODE + um zwischen Flashkarte (F) und SD-Karte (C) (2) zu wechseln.
- 3. Drücken Sie 🔾 / 🔾 um eine Nummer für die Aufnahme zu wählen. Sie können eine Nummer von 1 bis 99 vergeben (3). Drücken Sie dann 🚾 (4) um die Aufnahme zu starten. Die Uhr beginnt zu laufen, um anzuzeigen, dass die Aufnahme aufgezeichnet wird. Drücken Sie 💷 um die Aufnahme zu beenden.
- 4. Wenn sie gewählte Tracknummer schon vergeben ist, zeigt das Display ≡ ≡ an, um Sie darauf aufmerksam zu machen. Wenn Sie dennoch diese Tracknummer benutzen möchten, so müssen sie den vorhandenen Track zuerst löschen (siehe unter *Tracks löschen* für weitere Informationen).
- 5. Wenn weniger als 30 Sekunden für eine Aufnahme zur Verfügung stehen, beginnt das Display, die Zeit herunter zu zählen von 30 beginnend (29, 28, ...). Benutzen Sie dann bitte eine neue SD-Karte oder beenden Sie die Aufnahme.

#### Aufnahme vom Mikrofon

- 3. Das Gerät ist mit einem internen Mikrofon ausgestattet sowie zwei Anschlüssen für externe Mikrofone. Alle drei Quellen werden miteinander gemischt bei einer Aufnahme. Das interne Mikrofon können Sie folgendermaßen abschalten: MODE +  $\Theta$  MIC verschwindet aus dem Display (6).
- 4. Das Signal des internen Mikrofons ist ein Stereosignal. Wenn Sie ein externes Mikrofon benutzen und es in den linken Eingang einstecken, dann wird das Signal ebenfalls in Stereo aufgenommen. Wenn Sie zwei externe Mikrofone benutzen, die Sie in den linken und rechten Eingang einstecken, dann werden die beiden Signale getrennt aufgenommen, eines auf den linken, das andere auf den rechten Kanal.

#### Aufnahme über den Line-Eingang

- 1. Der Digital Music Tutor kann über den Line-Eingang von Quellen wie CD-Playern, Kassettendecks und Radios aufnehmen. Schließen Sie Ihr Gerät über die Line Out-Buchse an den Digital Music Tutor an in die Line In-Buchse auf der Rückseite. Wenn das Display LINE IN anzeigt, ist die der Digital Music Tutor bereit, von Line In aufzunehmen. Anderenfalls drücken Sie Model + 🔾 um den Line-Eingang zu aktivieren.
- 2. Der Aufnahmepegel des Line-Eingangs lässt sich über den Lautstärkeregler auf der Rückseite des Geräts anpassen.

3. Das Signal das Line-Eingangs wird mit dem des Mikrofons gemischt. Wenn Sie dies nicht möchten, so können Sie das Mikrofon abschalten (s. vorheriges Kapitel).


#### Platzierung von Instrumenten für die Aufnahme

- 1. Um beste Ergebnisse für die Aufnahme zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, den Digital Music Tutor in einer Entfernung von ungefähr 60cm und in Tischhöhe aufzustellen.
- 2. Da jedes Instrument verschiedene Lautstärken liefert, muss die Position des Gerätes noch angepasst werden, je nach Lautstärke des Instruments, das Sie aufnehmen möchten.
- 3. Wenn mehrere Instrumente gleichzeitig gespielt werden, sollte das Gerät näher an den leiseren Instrumenten stehen oder Sie müssen unterschiedliche Mikrofone für die verschiedenen Instrumente benutzen.
- 4. Wenn Sie Sprache aufzeichnen möchten (zum Beispiel von einem Lehrer) zusammen mit Instrumenten, sollte der Sprecher ein Ansteckmikrofon benutzen, um eine bessere Aufnahme zu erzielen.
- 5. Um eine bessere Aufnahmequalität zu erreichen, kann das Ansteckmikrofon auch am Notenständer oder dem Körper das Spielers befestigt werden.

## 7. Wiedergabe

#### **VOC oder MP3 Modus?**

Um selbst aufgezeichnete Tracks abzuspielen müssen Sie sich im VOC-Modus befinden. Der MP3-Modus wird für das Abspielen von heruntergeladenen Dateien von Ihrem Computer benötigt. Um zwischen den beiden Modi zu wechseln, drücken Sie Mode + 🐿 – der aktuelle Modus wird jeweils auf dem LCD-Display angezeigt. Sie hierzu auch die folgenden Bilder

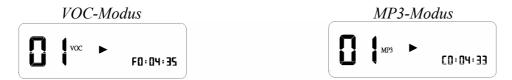

#### Abspielen von Audiodateien

Wählen Sie als Quelle zuerst die interne Flashkarte oder die SD-Karte aus (nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter *Aufnahme*), dann wählen Sie die gewünschte Tracknummer und drücken ►□. Das LCD-Display zeigt ► und der Digital Music Tutor beginnt mit der Wiedergabe. Drücken Sie ►□ um die Wiedergabe zu unterbrechen − das Display zeigt ■ - und drücken Sie erneut ►□ um die Wiedergabe fortzusetzen.



#### Zurück- und Vorwärtsspulen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe halten Sie @ gedrückt um zurück zu spulen, @ um vorwärts zu spulen. Die Zeitanzeige bewegt sich schnell, um die aktuelle Position anzugeben. Um zur Wiedergabe zurückzukehren, lassen Sie einfach den Schalter wieder los.

#### Loop- und Repeatfunktion

A-B repeat/loop: Drücken Sie während der Wiedergabe, um den Startpunkt (Punkt A) für den Loop zu setzen, dann drücken Sie nochmals, um den Endpunkt zu setzen (Punkt B). Die Musik wird dann solange von A bis B wiederholt, bis Sie erneut den Schalter drücken, um den Loop zu verlassen.



Repeat und Repeat All: Wenn Sie während der Wiedergabe O drücken, wird der momentane Track ständig wiederholt. Wenn Sie den Schalter zweimal drücken, zeigt das Display ound wiederholt ständig alle Tracks. Drücken Sie den Schalter ein weiteres Mal, so verschwindet das O-Zeichen wieder aus dem Display und schaltet die Wiederholungsfunktion ab. Bitte beachten Sie, dass sie Repeat All-Funktion nur im MP3-Modus funktioniert.



#### **EQ-Modus**

Der Digital Music Tutor bietet Ihnen 5 verschiedene EQ-Varianten an für die MP3-Wiedergabe. Folgende Varianten stehen zu Verfügung: NORMAL, CLASSICAL, POP, ROCK, JAZZ. Drücken Sie MODE + Dum eine EQ-Variante auszuwählen. Die gewählte Variante wird jeweils auf dem LCD-Display angezeigt. Beachten Sie bitte, dass NORMAL nicht auf dem Display angezeigt wird. Drücken Sie MODE, um die Auswahl zu verlassen.



#### 8. Tracks löschen

Sie können Dateien entweder über den Digital Music Tutor selbst löschen oder mithilfe des Computers. Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie Tracks mithilfe des Digital Music Tutors löschen. Wählen Sie die Tracknummer des Tracks, den Sie löschen wollen. Drücken Sie dann Display zeigt daraufhin d EL an. Um den Track zu löschen drücken

Sie nochmals ②. Das Gerät löscht den Track. Sobald die Anzeige der Vom Display verschwunden ist und die Zeitanzeige wieder 0:00:00 anzeigt, ist der Löschvorgang beendet und die Tracknummer kann für eine neue Aufnahme verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass gelöschte Daten nicht wiederhergestellt werden kann. Achten Sie darauf, die korrekte Nummer auszuwählen!



## 9. Datentransfer mit Computer

Sie können den Digital Music Tutor an Ihren Computer anschließen, um Musik herunterzuladen zum Abspielen und um Ihre Aufnahmen auf dem Rechner zu archivieren.

Wenn Sie Windows 2000, XP (oder höher) benutzen oder Mac OS X, brauchen Sie keine zusätzlichen Treiber zu installieren. Für ältere Windows-Versionen (besonders Windows 98), müssen Sie den USB-Treiber installieren, bevor Sie Daten übertragen können.

Ihr Computer wird den Digital Music Tutor als zwei Wechsellaufwerke erkennen (das erste Laufwerk repräsentiert die interne Flashkarte, das zweite die eingesteckte SD-Karte). Sobald Sie das Gerät über das USB-Kabel verbunden haben, können Sie mit der Übertragung der Daten beginnen. Da der Digital Music Tutor die aufgenommenen Tracks als MP3-Dateien speichert, können Sie diese einfach in einem anderen Programm abspielen, zum Beispiel mit dem Windows Media Player oder iTunes.

Musik, die Sie von Ihrem Rechner auf den Digital Music Tutor übertragen haben, können Sie im MP3-Modus abspielen. Die Tracknummer hängt von der Reihenfolge ab, in der Sie die Dateien übertragen haben. Im MP3-Modus ist die Tracknummer nicht fix, sondern kann sich ändern, wenn Sie vorhandene Dateien löschen und neue hinzufügen.

Wenn Sie für übertragene Dateien eine feste Tracknummer wünschen, müssen Sie die Musik im VOC-Modus speichern. Ändern Sie dafür die Dateinamen in folgendes Format um:

- a) Um Dateien im VOC-Modus für die interne Flashkarte hochzuladen, ändern Sie den Dateinamen folgendermaßen: M\_INT\_xx.mp3 (xx steht dabei für die gewünschte Tracknummer, zum Beispiel 03 für Tracknummer 3).
- b) Um Dateien im VOC-Modus für die SD-Karte hochzuladen, ändern Sie den Dateinamen folgendermaßen: M\_EXT\_xx.mp3 (xx steht dabei für die gewünschte Tracknummer, zum Beispiel 12 für Tracknummer 12).

Für weitere Hinweise, wie Sie Dateien kopieren und umbenennen können, lesen Sie das Handbuch zu Ihrem Computer oder zu Ihrem Betriebssystem.

### 10. Technische Daten

Speicherkapazität: 128MB (entspricht ca. 120 Minuten)
Datensicherheit: über 10 Jahre, über 100.000x beschreibbar
Mikrofontyp: omnidirektionales Kondensatormikrofon

Frequenzgang: 100Hz – 12kHz (Mikrofon)

50Hz – 15kHz (Line In)

Impedanz: 600 Ohm

Sym. Ausgang: -60dB (bei 1kHz)

USB-Schnittstelle: USB 1.1

Stromzufuhr: DC 12V 420mA Stromverbrauch: Standby < 120mA

max. < 15A (bei 0dB, 1kHz)

unterstütze Betriebssysteme: Windows 98, 2000, XP (und neuer), Mac OS X

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt

## Dynasonic MT-1 "Digital Music Tutor" (digitales Tonaufzeichnungsgerät)

den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach gleichen Fertigungszeichnungen vom Hersteller und Entwickler

Voice-Craft Electronics Co., Ltd.
11F, number 29, Lane 169, kang-ning St. His-Chih,
Tahu Science Industrial Park, Taipei Hsien
Taiwan R.O.C.

gefertigt werden. Zur Beurteilung des Produkts hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55022:1998+A1:2000+A2: 2003 Class B EN 55024:1998+A1:2001+A2: 2003

( EN 61000-3-2:2000 Class A, EN 61000-3-3:1995+A1 2001)

Diese Erklärung wird für den Anbieter

RIDI multimedia GmbH Brennerstraße 48 D-71229 Leonberg

abgegeben durch

Claus Riethmüller (Geschäftsführer)

M 110

Leonberg	23.07.2006	Uas lull
Ort	Datum	Unterschrift

www.dynasonic.de